



MANUAL DE USUARIO XI - TI25



■ FELICIDADES

Gracias por elegir nuestra marca ud a adquirido un producto de alta calidad.

Por favor lea atentamente el manual para encontrar las virtudes y como funciona su teléfono y así sacar lo máximo de su nueva compra.


■ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de shock eléctrico y lastimarse, por favor siga estas instrucciones básicas de seguridad antes de usar el teléfono.

1. Cuidadosamente lea y siga las instrucciones de este manual.
2. Siga las advertencias marcadas en la unidad.
3. Cuando limpie el aparato, desenchufe primero el teléfono, no utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un trapo limpio y seco.
4. No coloque objetos sobre el cable de linea esto puede causar daños.
5. No utilice el teléfono en lugares o alrededores con riesgo de explosión.
6. Cuide de no derramar ningún liquido sobre el teléfono.
7. Ante cualquier desperfecto , desenchufe el teléfono de la linea de pared y dirija se al servicio técnico especializado.
8. Ponga atención en la polaridad de las pilas, utilice únicamente pilas recargables y coloque las en la posición correspondiente como se explica mas adelante.
9. Utilice únicamente las pilas indicadas en el manual, si utiliza pilas ordinarias o alcalinas, puede que no cause daños a su persona pero si al equipo.
10. No mezcle baterías muertas con baterías nuevas, no arroje a la basura o al fuego las baterías muertas.
11. Si esta seguro de que no va a usar el equipo por mas de un mes, retire las baterías de la unidad.
12. Utilice únicamente la unidad de carga indicada en este manual.
13. Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños.
14. Utilice el teléfono solo de la manera descrita.
15. Deje de utilizar el teléfono si este se daña.

■ DESEMPACADO

Cuando desempaque su teléfono verifique que todas la piezas descritas a continuación se encuentran en el paquete. De lo contrario contacte a su vendedor.

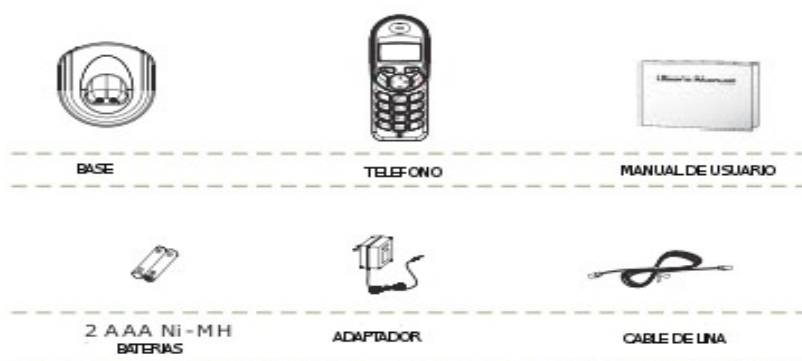

■ DESCRIPCION DEL TELEFONO Y SUS TECLAS




Base

Conectores de carga



Vista inferior y posterior de base

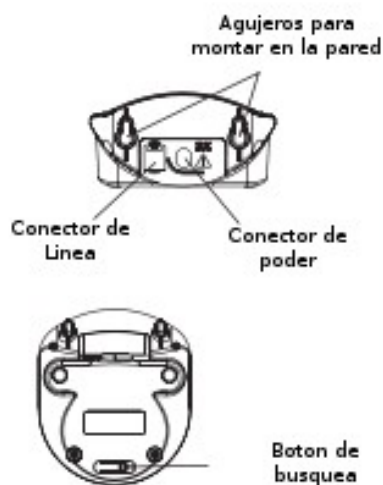

■ DESCRIPCIÓN DE TECLAS



LLAMADA / MANOS LIBRES

REALIZA / ATIENDE LLAMAS

ACTIVA EL MANOS LIBRES SI SE PRESIONA DURANTE UNA LLAMADA



CORTE / APAGADO

FINALIZA UNA LLAMADA

SI SE DEJA PRESIONADA APAGA/ENCIENDE EL TELÉFONO



TECLA DE NAVEGACIÓN:



ARRIBA/CID

DESLIZA HACIA ARRIBA LAS OPCIONES DE MENÚ.

SUBE EL VOLUMEN DEL AURICULAR DURANTE UNA LLAMADA.

ENTRA A LA AGENDA CID



ABAJO/AGENDA

DESLIZA HACIA ABAJO LAS OPCIONES DE MENÚ.

BAJA EL VOLUMEN DEL AURICULAR DURANTE UNA LLAMADA.

ENTRA A LA AGENDA.



INT

REALIZA UNA LLAMADA A OTRO INTERNO.

TRANSFIERE UNA LLAMADA RECIBIDA A OTRO INTERNO

REALIZA UNA LLAMADA DE CONFERENCIA ENTRE UNA LINEA EXTERNA Y UNA INTERNA



RELLAMADA

ENTRA A LA AGENDA DE RELAMADA.

REALIZA UNA PAUSA EN UNA LLAMADA PRE-DISCADA.



MENÚ / OK

HABILITA EL MENÚ EN MODO STAND-BY

CONFIRMA LAS SELECCIONES Y ACCIONES



CANCEL / MUDO

REGRESA AL MENÚ ANTERIOR

ACCIONA LA FUNCIÓN MUDO DURANTE UNA LLAMADA

BORRA ALGÚN CARÁCTER MAL INGRESADO









ASTERISCO

PRESIONE Y MANTENGA PARA BLOQUEAR O DESBLOQUEAR EL TECLADO.


AJUSTE DE LLAMADA DE CONFERENCIA.

■ ICONOS DE PANTALLA

	LLAMADA ENTRANTE INDICA QUE UNA O VARIAS LLAMADAS ESTA PERDIDA.		SEÑAL INDICA SI EXISTE O NO UNA SEÑAL. SI EL TUBO ESTA MUY LEJOS DE LA BASE, ESTE ICONO PARPADEA.
	EN USO INDICA QUE LA LINEA ESTA OCUPADA		
	MANOS LIBRES INDICA QUE EL MANOS LIBRES ESTA ACTIVADO.		BLOQUEO TECLADO INDICA QUE EL TECLADO ESTA BLOQUEADO.
	BATERÍA INDICA NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA		

■ LINEAS DE CONEXIÓN

1. CONECTE UNA PUNTA DE LA LINEA DE TELÉFONO AL TOMA DE LA PARED Y LA OTRA PUNTA A LA BASE DEL TELÉFONO.
2. CONECTE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE AC A LA BASE DEL TELÉFONO Y LUEGO AL TOMA DE LA PARED.

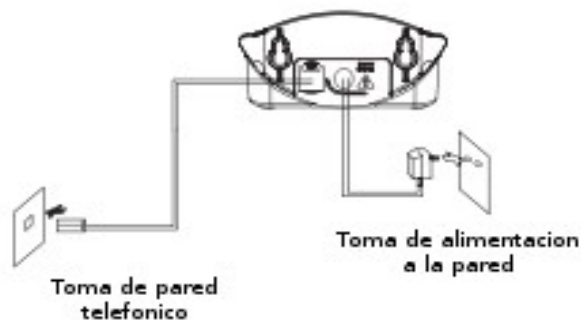

■ INSTALANDO LAS BATERÍAS

LAS BATERÍAS RECARGABLES (Ni-MH) TAMAÑO AAA, VIENEN CON SU APARATO. INSTALE LAS BATERÍAS ANTES DE USAR SU TELÉFONO.

1. DESLICE LA TAPA DE LAS BATERÍAS EN LA DIRECCIÓN DE LA IMAGEN Y LUEGO RETIRELA.
2. INSERTE LAS NUEVAS BATERÍAS COMO LO INDICA LA FIGURA RESPETANDO LA POLARIDAD (+,-)
3. PARA COLOCAR NUEVAMENTE LA TAPA DE LAS BATERÍAS, DESLICE COMO INDICA LA FIGURA.



NOTAS

- EL NO RESPETAR LA POLARIDAD DE LAS BATERÍAS PUEDE DAÑAR EL APARATO.
- LAS BATERÍAS DEBEN SER REMPLAZADAS SI LAS MISMAS NO RECUPERAN LA CAPACIDADES DE CARGA LUEGO DE SER CARGADAS.
- UTILICE SIEMPRE BATERÍAS DE BUENA CALIDAD Ni-MH RECARGABLES, NUNCA UTILICE BATERÍAS ALCALINAS O COMUNES.

■ CARGANDO LA UNIDAD

!!! IMPORTANTE !!! ANTES DE USAR LA UNIDAD DEBE CARGAR COMPLETAMENTE LAS BATERÍAS POR AL MENOS 15Hs PARA ESTO UD. DEBE COLOCAR LA UNIDAD EN LA BASE, ESTO ENCENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL APARATO.



■ ENCENDIENDO/ APAGANDO EL EQUIPO

SI LA UNIDAD ESTA APAGA CUANDO LA COLOQUE EN LA BASE ESTA SE ENCIENDE AUTOMÁTICAMENTE. PARA ENCENDER O APAGAR LA UNIDAD SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1. PARA ENCENDER LA UNIDAD MANTENGA PRESIONADA LA TECLA DE CORTE, HASTA QUE SE ENCIENDA LA PANTALLA, EN ESE MOMENTO LA UNIDAD ENTRA EN MODO SUBSCRIPCIÓN Y APARECERÁ UN MENSAJE COMO EL QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



2. PARA APAGAR LA UNIDAD MANTENGA PRESIONADA LA TECLA DE CORTE HASTA QUE SE APAGUE LA PANTALLA.

SI EL TELÉFONO ESTA CORRECTAMENTE SINCRONIZADO CON LA BASE, EL MISMO MOSTRARA EN PANTALLA LOS ICONOS DE SEÑAL, BATERÍA Y HORA. ADEMÁS QUE MOSTRARA EL NUMERO O NOMBRE DEL TELÉFONO ASIGNADO EN LA MEMORIA.

SI EL TELÉFONO NO ESTA CORRECTAMENTE SINCRONIZADO CON LA BASE EL MISMO MOSTRARA EN PANTALLA EL SIGUIENTE MENSAJE : OUT OF RANGE.

NOTA: SI LA CARGA DE LAS BATERÍAS ES MUY BAJA Y UD. LO PONE EN LA BASE, EN PANTALLA SE VERA LA SIGUIENTE IMAGEN. UD. DEBE ESPERAR LA CARGA COMPLETA ANTES DE USAR EL APARATO.



■ FUNCIONES BÁSICAS

TODAS LAS DESCRIPCIONES DE ESTE MANUAL ASUMEN QUE EL TELÉFONO ESTÁ EN MODO STAND-BY POR FAVOR PONGA EL TELÉFONO EN ESTE MODO PRESIONANDO LA TECLA DE CORTE.

■ HACIENDO UNA LLAMADA

1. CONSIGA TONO DE LLAMADA PRESIONANDO LA TECLA DE LLAMADA.
2. DIGITE EL NUMERO DESEADO
3. PARA FINALIZAR LA LLAMADA PRESIONE LA TECLA DE CORTE.

UD. PUEDE INGRESAR UN NUMERO DE HASTA 32 DÍGITOS EN MODO STAND-BY Y SI COMENTE ALGÚN ERROR PUEDE BORRAR CON LA TECLA CANCEL. PRESIONANDO LA TECLA RELAMADA UD. PUEDE INGRESAR UNA PAUSA EN EL NUMERO. UNA VEZ QUE EL NUMERO ESTÁ CORRECTO PUEDE REALIZAR LA LLAMADA PRESIONANDO LA TECLA LLAMADA.

■ RECIBIENDO UNA LLAMADA

CUANDO UNA LLAMADA ES RECIBIDA LA INFORMACIÓN DE LA MISMA SE MUESTRA EN PANTALLA.

SI EL LLAMANTE PUEDE SER IDENTIFICADO, EL NUMERO APARECERÁ EN PANTALLA.

1. PARA RESPONDER PRESIONE LA TECLA LLAMADA, SI UD. TIENE PROGRAMADO LA AUTO RESPUESTA, SI EL TELÉFONO ESTÁ EN LA BASE, CON SOLO LEVANTARLO SE CONTESTA LA LLAMADA.
2. PARA FINALIZAR LA LLAMADA PRESIONE LA TECLA DE CORTE O COLOQUE EL TELÉFONO EN LA BASE.

CUANDO CONTESTA LA LLAMADA EL DISPLAY MUESTRA LA DURACIÓN DE LA MISMA EN LA PANTALLA.

■ ENMUDECIENDO EL MICRÓFONO

DURANTE UNA LLAMADA UD PUEDE ENMUDECER EL MICRÓFONO, ASÍ LA OTRA PERSONA NO ESCUCHA.

PARA ENMUDECER EL MICRÓFONO PRESIONE LA TECLA "CANCEL/MUTE" DURANTE UNA CONVERSACIÓN APARECERÁ EN PANTALLA LA LEYENDA "LLAMADA MUDA".

PARA VOLVER A TOMAR LA LLAMADA PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA "CANCEL /MUTE".

■ ESTILOS DE TIMBRE

UD. PUEDE SELECCIONAR 2 TIPOS DE TIMBRE UNO PARA LAS LLAMADAS INTERNAS Y OTRO PARA LAS LLAMADAS EXTERNAS.

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. LUEGO HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN HASTA LLEGAR A LOS AJUSTES DE TUBO. PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA MENÚ/OK.
3. UTILICE LAS TECLAS DE SELECCIÓN NUEVAMENTE HASTA LLEGAR A ESTILO DE TIMBRE. CONFIRME CON LA TECLA MENÚ/OK.
4. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ELIJA : INT. RING o EXT RING, CONFIRME CON MENÚ/OK
5. NUEVAMENTE CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ELIJA LA MELODÍA Y EL VOLUMEN, SIEMPRE CONFIRMANDO CON LA TECLA MENÚ/OK.
6. PARA FINALIZAR CONFIRME CON MENÚ/OK.

■ ULTIMO NUMERO / RELAMADA

1. PRESIONANDO LA TECLA RELAMADA APARECERÁ EN PANTALLA EL ULTIMO NUMERO DIGITADO.
2. PRESIONANDO LA TECLA DE LLAMADA COMENZARA A LLAMAR A ESTE NUMERO.

SU TELÉFONO LE PERMITE ALMACENAR HASTA LOS ÚLTIMOS 10 NÚMEROS DIGITADOS PARA UNA LLAMADA MAS RÁPIDA.

BUSCANDO Y LLAMANDO DESDE LA AGENDA DE RELAMADA.

1. PRESIONE LA TECLA DE RELAMADA
2. LUEGO CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN MUÉVASE ENTRE LOS NÚMEROS HASTA LOCALIZAR EL DESEADO.
3. PRESIONE LA TECLA LLAMADA PARA COMENZAR EL DIGITADO DEL NUMERO SELECCIONADO.

OPCIONES AGENDA DE RELAMADA

1. PRESIONE LA TECLA RELAMADA
2. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ELIJA EL NUMERO DESEADO.
3. PRESIONE MENÚ/OK PARA ELEGIR LA OPCIÓN DESEADA:

AGREGAR A LA AGENDA DEL TELÉFONO

BORRAR EL NUMERO

BORRAR TODOS LOS NÚMEROS

PARA SALIR PRESIONE LA TECLA CANCEL/MUTE.

■ AGENDA DE CAPTOR TELEFÓNICO

CUANDO UD. RECIBE UNA LLAMADA Y LA PERSONA QUE LLAMA NO OCULTA SU IDENTIDAD, UD VERA EN LA PANTALLA EL NUMERO ENTRANTE. SI UD. TIENE UNA O VARIAS LLAMADAS PERDIDAS EL ICONO DE IDENTIFICADOR APARECERÁ EN PANTALLA. SI LA MEMORIA ESTA LLENA EL ICONO QUEDARA DESTELLANDO.

FUERA DE ÁREA: ESTE MENSAJE APARECE CUANDO EL PROVEEDOR DE SERVICIO TELEFÓNICO NO OFRECE EL SERVICIO DE CAPTOR. PUEDE SOLICITAR LO A SU PROVEEDOR DE SERVICIO O CONSULTAR SI SU ÁREA LO TIENE.

PRIVADO: SI LA PERSONA QUE LLAMA TIENE PROHIBIDO QUE SU NOMBRE Y SU NUMERO APAREZCA EN EL CAPTOR. SE DESPLIEGA ESTE MENSAJE EN PANTALLA.

VER Y LLAMAR A CUALQUIER NUMERO DE LA AGENDA DEL CAPTOR

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. PRESIONE NUEVAMENTE LA ESTA TECLA PARA ACCEDER A LA AGENDA DEL CAPTOR SI ESTA DISPONIBLE. TAMBIÉN PUEDE ACCEDER PRESIONANDO LA TECLA NUEVA LLAMADA EN MODO STAND-BY
3. LUEGO CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ELIJA EL NUMERO DESEADO Y PRESIONE LA TECLA LLAMADA PARA COMENZAR LA COMUNICACIÓN.

UD. TAMBIÉN PUEDE AGREGAR UNO DE ESTOS NÚMEROS A LA AGENDA TELEFÓNICA.

COMO AGREGAR A LA AGENDA TELEFÓNICA

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. PRESIONE NUEVAMENTE LA ESTA TECLA PARA ACCEDER A LA AGENDA DEL CAPTOR SI ESTA DISPONIBLE. TAMBIÉN PUEDE ACCEDER PRESIONANDO LA TECLA NUEVA LLAMADA EN MODO STAND-BY
3. LUEGO CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ELIJA EL NUMERO DESEADO Y PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA MENÚ/OK ,LA OPCIÓN AGREGAR A LA AGENDA TELEFÓNICA APARECERÁ EN PANTALLA.
4. AL PRESIONAR LA TECLA MENÚ/OK NUEVAMENTE LE PEDIR QUE INGRESE EL NOMBRE.
5. INGRESE EL NOMBRE Y PRESIONE MENÚ/OK NUEVAMENTE, AHORA LE PIDE CONFIRMAR EL NUMERO O MODIFICARLO.
6. PRESIONANDO MENÚ/OK NUEVAMENTE LE PIDE QUE ASIGNE UNA MELODÍA A ESTE NUMERO Y LUEGO PRESIONADA ESTA TECLA OIRÁ UN BEEP DE CONFIRMACIÓN.

BORRAR UN NUMERO DE LA AGENDA DEL CAPTOR

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. PRESIONE NUEVAMENTE ESTA TECLA PARA ACCEDER A LA AGENDA DEL CAPTOR
3. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ELIJA EL NUMERO QUE DESEA BORRAR.
4. CON LA TECLA MENÚ/OK , ABRE EL MENÚ DE SELECCIÓN Y CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN BUSCA LA OPCIÓN BORRAR. LA PALABRA CONFIRMA APARECERÁ EN PANTALLA. PRESIONANDO MENÚ/OK OIRÁ UN BEEP DE CONFIRMACIÓN DE BORRADO.

BORRAR TODOS LOS NÚMEROS DE LA AGENDA DEL CAPTOR

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. PRESIONE NUEVAMENTE ESTA TECLA PARA ACCEDER A LA AGENDA DEL CAPTOR
3. PRESIONE MENÚ/OK NUEVAMENTE Y SELECCIONE BORRAR TODO. CONFIRME CON MENÚ/OK
4. OIRÁ UN BEEP DE CONFIRMACIÓN DE BORRADO.

BLOQUEO DE TECLADO

SI ESTA OPCIÓN ESTA ACTIVADA NO FUNCIONARAN LAS TECLAS DEL TECLADO, SALVO LA TECLA DE LLAMADA O LA DE CORTE. UD PODRÁ ATENDER UNA LLAMADA PERO AL FINALIZAR LAS MISAS ESTAS SE VOLVERÁN A BLOQUEAR AUTOMÁTICAMENTE. PARA ACTIVAR ESTA OPCIÓN MANTENGA PRESIONADA LA TECLA “ * ” LA PALABRA BLOQUEADO APARECE EN PANTALLA. PARA DESBLOQUEAR PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA “ * “

SELECCIÓN DE LENGUAJE

ESTE TELÉFONO TIENE VARIOS IDIOMAS PRE-CARGADOS. UD. PUEDE SELECCIONAR ESTOS IDIOMAS PRESIONANDO LA TECLA MENÚ/OK - AJUSTES DE TELÉFONO – LENGUAJE . CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ELIJA EL LENGUAJE QUE DESEA Y CONFIRMA CON LA TECLA MENÚ/OK NUEVAMENTE.

NOMBRE DEL TUBO

UD. PUDE SELECCIONAR UN NOMBRE PARA CADA TUBO QUE TENGA SINCRONIZADO CON LA BASE.

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK – AJUSTES DE TELÉFONO - NOMBRE DE HS.
2. UNA VEZ EN ESTE MENÚ INGRESE EL NOMBRE QUE DESEA PARA EL TELÉFONO Y CONFIRME CON LA TECLA MENÚ/OK.
3. EL NOMBRE DEL TELÉFONO SERA MOSTRADO EN PANTALLA.

■ **AUTO RESPUESTA**

CON ESTA OPCIÓN UD PUEDE CONTESTAR UNA LLAMADA CON SOLO LEVANTAR EL TUBO DE LA BASE, SIN PRESIONAR NINGÚN BOTÓN. SIMPLEMENTE TENIENDO ESTA FUNCIÓN ACTIVA. PARA ESTO HAY QUE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. LUEGO VAYA A AJUSTES DE TELÉFONO. CONFIRME CON MENÚ/OK
3. LUEGO ELIJA LA OPCIÓN AUTO REPUESTA Y ELIJA APAGADO / ENCENDIDO.
4. CONFIRMA CON MENÚ/OK.

■ **RASTREO**

UD. PUEDE RASTREAR LA UNIDAD DESDE LA BASE PRESIONANDO UN BOTÓN, COMENZARA A SONAR UN TONO ESPECIAL, EL CUAL LE PERMITIRÁ ENCONTRAR LA UNIDAD PERDIDA.

PARA ELLO PRESIONE LA TECLA DE RASTREO UBICADA EN LA BASE POR MENOS DE 5 SEG. TODOS LAS UNIDADES REGISTRADAS EN LA BASE COMENZARAN A SONAR. POR 60 SEG.

PARA TERMINAR EL SONIDO PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA DE RASTREO EN LA BASE O PRESIONE CUALQUIER TECLA DEL TUBO.

■ **MODO DE LLAMADA**

UD. PUEDE SELECCIONAR EL MODO DE LLAMADA SIGUIENDO ESTOS PASOS:

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN BUSQUE AJUSTE BS, CONFIRME CON MENÚ/OK
3. SELECCIONE OPCIONES DE LLAMADA, CONFIRME CON MENÚ/OK
4. UNA VEZ EN ESTE MENÚ SELECCIONE EL MODO QUE UD. NECESITE (PULSO/TONO), Y CONFIRME E CON MENÚ/OK.

■ **MANOS LIBRES**

DURANTE UNA LLAMADA UD. PUEDE ACTIVAR EL ALTAVOZ INCLUIDO EN EL TUBO Y ASÍ PODRÁ DISFRUTAR DE UNA LLAMADA MAS CÓMODA DEJANDO EL TUBO SOBRE EL ESCRITORIO Y DEJANDO SUS MANOS LIBRES PARA CONTINUAR CON SUS TAREAS.

PARA ACTIVAR EL ALTAVOZ UD. DEBE PRESIONAR LA TECLA DE LLAMADA UNA VEZ QUE YA A COMENZADO A HABLAR. UNA VEZ FINALIZADA LA LLAMADA UD. PUEDE CORTAR O PRESIONAR LA TECLA LLAMADA NUEVAMENTE PARA APAGAR EL ALTAVOZ Y LUEGO FINALIZAR LA LLAMADA.

FUNCIONES AVANZADAS

■ MAPA DEL MENÚ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. AGENDA CID (CAPTOR) | 4. AJUSTES HS (TUBO) |
| 2. AGENDA TELEFÓNICA | 1. ALARMA |
| 1. AGREGAR ENTRADA | 2. AJUSTE DE AUDIO |
| 2. CAMBIAR ENTRADA | 3. AJUSTE DE MELODÍA |
| 3. BORRAR ENTRADA | 4. AJUSTE DE TONO |
| 4. BORRAR TODO | 5. LENGUAJE |
| 5. ESTADO PB | 6. NOMBRE DE HS |
| 3. AJUSTES DE BS (BASE) | 7. AUTO RESPUESTA |
| 1. TERMINAR HS | 8. HORA Y FECHA |
| 2. MODO LLAMADA | 9. SELECCIONAR BASE |
| 3. TIEMPO FLASH | 10. AJUSTE POR DEFECTO |
| 4. MODIFICAR PIN | |
| 5. AJUSTE POR DEFECTO | 5. REGISTRO |

■ AGENDA TELEFÓNICA

LA AGENDA TELEFÓNICA DE SU TELÉFONO INALÁMBRICO LE PERMITE ALMACENAR SUS NÚMEROS FRECUENTES Y NO TENER LA NECESIDAD DE RECORDARLOS Y PODER HACER MAS CÓMODAMENTE Y MAS RÁPIDAS SUS LLAMADAS.

MAPA DE CARACTERES

A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL MAPA DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS, TOMANDO EN CUENTA QUE CADA CARÁCTER ES UN CLIC SOBRE LA TECLA.

TECLAS	ORDEN DE CARACTERES MOSTRADOS				
0	(spc)	0	&	/	.
1	—	1	@	—	
2	A	b	C	2	
3	d	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	y	Z	9

AGREGANDO NÚMEROS A LA AGENDA TELEFÓNICA

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. PRESIONE LA TECLA AGENDA Y LUEGO CONFIRME CON MENÚ/OK
3. PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA MENÚ/OK PARA SELECCIONAR AGREGAR ENTRADA.
4. LA PALABRA “NOMBRE” SE MUESTRA EN PANTALLA, INGRESE EL NOMBRE DESEADO Y CONFIRME CON MENÚ/OK, LUEGO INGRESE EL NUMERO DE TELÉFONO DESEADO Y CONFIRME CON MENÚ/OK
5. SI LO DESEA PUEDE AGREGAR UNA MELODÍA ESPECIAL O DEJAR LA POR DEFECTO. CONFIRME CON MENÚ/OK
6. REPITA SI ES NECESARIO.

MIRANDO NÚMEROS DE AGENDA TELEFÓNICA

1. PRESIONE LA TECLA AGENDA EN MODO STAND-BY
2. LUEGO CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN BUSQUE EL NOMBRE DESEADO
3. CON LA TECLA MENÚ/OK UD. PODRÁ VER EL NUMERO ASIGNADO A ESE NOMBRE.

LLAMANDO A UN NUMERO DE LA AGENDA

UNA VEZ REALIZADO LOS PASOS ANTERIORES UD. PUEDE LLAMAR A SU CONTACTO PREFERIDO SIMPLEMENTE TOCANDO LA TECLA LLAMADA.

EDITANDO LOS NÚMEROS DE LA AGENDA

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. PRESIONE LA TECLA AGENDA PARA SELECCIONAR AGENDA TELEFÓNICA Y CONFIRME CON MENÚ/OK.
3. PRESIONE LA TECLA AGENDA NUEVAMENTE PARA SELECCIONAR CAMBIO DE ENTRADA Y CONFIRME CON LA TECLA MENÚ/OK.
4. PRESIONE LAS TECLAS DE SELECCIÓN HASTA ENCONTRAR LA ENTRADA DESEADA, LUEGO CONFIRME CON MENÚ/OK.
5. SI ES NECESARIO PRESIONE LA TECLA CANCEL PARA BORRAR EL NOMBRE O EL NUMERO QUE SE QUIERE CAMBIAR. LUEGO INGRESE EL NOMBRE O EL NUMERO NUEVO Y CONFIRME CON MENÚ/OK.
6. USE LAS TECLAS DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR LA MELODÍA DESEADA Y CONFIRME CON MENÚ/OK.

BORRANDO ENTRADAS DE LA AGENDA

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. PRESIONE LA TECLA AGENDA PARA SELECCIONAR AGENDA TELEFÓNICA Y CONFIRME CON MENÚ/OK.
3. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN BUSQUE LA OPCIÓN BORRAR ENTRADA, Y CONFIRME CON MENÚ/OK.
4. LUEGO CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN BUSCA LA ENTRADA DESEADA Y CONFIRMA CON MENÚ/OK, LA PREGUNTA CONFIRMA? APARECE EN PANTALLA. CONFIRMA CON MENÚ/OK, O PRESIONA LA TECLA CANCEL PARA ABORTAR.
5. EN EL PASO 3 UD. PUEDE UTILIZAR LA OPCIÓN BORRAR TODAS, Y CUANDO LE PIDA LA CONFIRMACIÓN UD. PUEDE CONFIRMAR CON MENÚ/OK O ABORTAR CON LA TECLA CANCEL.

■ FUNCIONES DE LA BASE

BORRAR TUBO

ESTA FUNCIÓN LE PERMITE BORRAR LOS TUBOS ASOCIADOS A LA BASE , PARA ESTO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. UTILICE LAS TECLAS DE SELECCIÓN Y UBIQUE LA OPCIÓN **AJUSTES BS**, LUEGO CONFIRME CON LA TECLA MENÚ/OK.
3. PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA MENÚ/OK Y ELIJA LA OPCIÓN **TERMINAR HS**, EN PANTALLA LE PEDIRÁ UN PIN, EL CUAL POR DEFECTO ES "0000", LUEGO CONFIRME CON MENÚ/OK.
4. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN UBIQUE EL TUBO QUE DESEA BORRAR, SI UD. ELIGE EL TUBO ACTUAL O UNO INEXISTENTE UNA ALARMA LE AVISARA.
5. PRESIONE LA MENÚ/OK PARA CONFIRMAR , ESE TUBO PASARA A MODO DE FUERA DE REGISTRO.

TIEMPO DE CORTE FLASH

UD. PUEDE SELECCIONAR EL TIEMPO DE CORTE FLASH SIGUIENDO ESTOS PASOS:

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN SELECCIONE **AJUSTES BS**, CONFIRME CON MENÚ/OK.
3. LUEGO SELECCIONE **TIEMPO FLASH**, CONFIRME CON MENÚ/OK
4. SELECCIONE LA OPCIÓN DESEADA TIEMPO: LARGO / CORTO, CONFIRME CON MENÚ/OK

MODIFICAR EL PIN

ESTA OPCIÓN LE PERMITE CAMBIAR EL NUMERO PIN QUE VIENE POR DEFECTO (0000) EN LA BASE.

1. PRESIONE LA TECLA MUEN/OK
2. UTILICE LAS TECLAS DE SELECCIÓN HASTA LA OPCIÓN **AJUSTES BS**, CONFIRME CON MENÚ/OK.
3. LUEGO SELECCIONE LA OPCIÓN : **CAMBIO DE PIN** CONFIRME CON MENÚ/OK.
4. LA PALABRA **PIN?** APARECERÁ EN PANTALLA SOLICITANDO QUE INGRESE EL PIN ANTIGUO, UNA VEZ QUE ESTE ES VALIDADO, LE SOLICITARA QUE INGRESE EL NUEVO. SI EL VIEJO PIN NO ES VALIDADO UNA ALERTA SONORA LE AVISARA Y LE PEDIRÁ QUE INGRESE NUEVAMENTE EL NUMERO.
5. INGRESE EL NUEVO PIN Y CONFIRME CON LA TECLA MENÚ/OK, EL TELÉFONO LE PEDIRÁ QUE CONFIRME EL NUEVO PIN INGRESÁNDOLO NUEVAMENTE Y CONFIRMANDO CON MENÚ/OK.

REAJUSTE DE LA BASE

ESTA OPCIÓN LE PERMITE A UD. REAJUSTAR LOS VALORES DE LA BASE A LOS VALORES DE FABRICA.

PARA ESTO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. SELECCIONE LA OPCIÓN **AJUSTES BS**
3. SELECCIONE LA OPCIÓN **BS X DEFECTO**, CONFIRME CON MENÚ/OK
4. SE SOLICITARA QUE INGRESE SU PIN, UNA VEZ INGRESADO CONFIRME CON MENÚ/OK.
5. LOS VALORES DE LA BASE VUELVEN A LOS VALORES POR DEFECTO Y EL TELÉFONO QUEDA EN STAND BY.

■ FUNCIONES DEL TUBO (HS).

AJUSTE DE LA ALARMA

1. PRESIONE MENÚ/OK
2. SELECCIONE LA OPCIÓN **AJUSTES HS**
3. SELECCIONE LA OPCIÓN **ALARMA**
4. LA PANTALLA MUESTRA EL AJUSTE ACTUAL, SELECCIONE APAGADO/ENCENDIDO Y CONFIRME CON MENÚ/OK.
5. CUANDO ESTE ACTIVO LA PANTALLA MOSTRARA **HH:MM**, DEBE INGRESARLA EN FORMATO 24H.
6. AL CONFIRMAR LA HORA , LA OPCIÓN **SNOOZE** APARECERÁ EN PANTALLA Y LE PERMITE ACTIVARLA O DESACTIVARLA. SI ACTIVA ESTA OPCIÓN LA ALARMA SONARA EN INTERVALOS REGULARES DE 10 MINUTOS.
7. CUANDO LA ALARMA SUENA PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA APAGARLA.

AJUSTES DE AUDIO

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. SELECCIONE LA OPCIÓN AJUSTES HS
3. SELECCIONE LA OPCIÓN AJUSTES DE AUDIO
4. SELECCIONE LA OPCIÓN QUE QUIERA AJUSTAR **AURICULAR VOL** O **PARLANTE VOL**.
5. AL CONFIRMAR LA OPCIÓN DESEADA EL TELÉFONO MUESTRA EL VALOR DEL MOMENTO, UTILICE LAS TECLAS DE SELECCIÓN PARA PODER AJUSTAR EL VOLUMEN AL VALOR DESEADO. CONFIRME CON LA TECLA MENÚ/OK.

TONO DE TECLA

CADA VEZ QUE UD. APRIETA UNA TECLA DEL TELÉFONO, ESTE LO CONFIRMA CON UN TONO ESPECIAL. UD. PUEDE APAGAR ESTE TONO PARA UN USO SILENCIOSO DEL TELÉFONO.

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. SELECCIONE AJUSTES DE HS
3. SELECCIONE AJUSTE DE TONO
4. SELECCIONE TONO DE TECLA
5. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ENCIENDA O APAGUE ESTA OPCIÓN.
6. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK PARA CONFIRMAR.

AJUSTES DE FECHA Y HORA

FORMA DE FECHA

1. PRESIONE MENÚ/OK
2. SELECCIONE AJUSTE DE HS
3. SELECCIONE FECHA Y HORA
4. PRESIONE MENÚ/OK, PARA SELECCIONAR LA FORMA DE LA FECHA.
5. UD. PUEDE ELEGIR ENTRE MM-DD / DD – MM CONFIRME CON MENÚ/OK.

AJUSTES DE FECHA Y HORA

1. PRESIONE MENÚ/OK
2. SELECCIONE AJUSTE DE HS
3. SELECCIONE FECHA Y HORA
4. SELECCIONE AJUSTE FECHA o AJUSTE HORA Y CONFIRME CON MENÚ/OK.
5. INGRESE LA FECHA U HORA CON LOS NÚMEROS DEL TELÉFONO Y CONFIRME CON MENÚ/OK.

SELECCIONANDO LA BASE

CON ESTA OPCIÓN UD PUEDE SELECCIONAR LA BASE PARA LOS TELÉFONOS REGISTRADOS EN LA MISMA.

1. PRESIONE MENÚ/OK
2. SELECCIONE AJUSTES DE HS
3. SELECCIONE SELECCIÓN DE BASE

4. CON LAS TECLAS DE SELECCIÓN ESCOJA LA BASE QUE UD. DESEA Y CONFIRME CON LA TECLA MENÚ/OK. SI ESCOGE UNA BASE INEXISTENTE UNA ALARMA LE AVISA DEL ERROR.
5. LA PANTALLA MUESTRA **SELECCIONA BS X**. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK PARA CONFIRMAR, SE OIRÁ EL TONO DE CONFIRMACIÓN.

REAJUSTE DEL TUBO

ESTA OPCIÓN LE PERMITE VOLVER A LOS VALORES DE FABRICA TODOS LOS AJUSTES DEL TELÉFONO.

1. PRESIONE MENÚ/OK
2. SELECCIONE AJUSTES DE HS
3. SELECCIONE **HS POR DEFECTO**
4. AL CONFIRMAR CON MENÚ/OK, LE SOLICITARA EL NUMERO DE PIN. INGRESE EL NUMERO DE PIN CORRECTO Y CONFIRME CON MENÚ/OK. SI TODO ESTA CORRECTO EL TELÉFONO VOLVERÁ A LOS VALORES DE FABRICA, DE LO CONTRARIO ESTE SOLICITARA EL PIN NUEVAMENTE.

■ REGISTRANDO EL TUBO

EL TELÉFONO QUE UD. TIENE YA VIENE REGISTRADO CON EL NUMERO 1 EN LA BASE, EN AL CUAL UD PUEDE REGISTRAR HASTA 5 TELÉFONOS MAS. Y ASÍ COMPARTIR LA LINEA TELEFÓNICA CON OTRAS PERSONAS

ANTES DE REGISTRAR UN TUBO EN LA BASE UD. DEBE PRESIONAR Y MANTENER LA TECLA DE RASTREO PRESIONADA POR LO MENOS POR 5 SEGUNDOS Y LUEGO DEBE SOLTARLA.

1. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK
2. SELECCIONE LA OPCIÓN REGISTRO
3. UTILICE LAS TECLAS DE SELECCIÓN PARA DESPLAZARSE ENTRE LA LISTA DE NOMBRES DE BASES. PRESIONE MENÚ/OK PARA SELECCIONAR LA BASE QUE UD. NECESITA. EL TELÉFONO BUSCARA LA BASE Y MOSTRARA LA INFORMACIÓN EN PANTALLA.
4. SI LA BASE ENCONTRADA ES SINCRONIZADA CON ÉXITO ENTONCES APARECE EN PANTALLA LA PREGUNTA DE INGRESO DE PIN. UNA VEZ INGRESADO SI ES CORRECTO SE OIRÁ UNA ALARMA CONFIRMANDO LA CONEXIÓN. DE LO CONTRARIO EL TELÉFONO VUELVE A SU ESTADO ANTERIOR.
5. SI LA BASE NO ES ENCONTRADA EL TELÉFONO MOSTRARA EN PANTALLA “FUERA DE RANGO”.

■ LLAMANDO CON MAS DE UN TUBO

SI UD TIENE MAS DE UN TELÉFONO REGISTRADO EN LA MISMA BASE, UD. PUEDE COMUNICARSE ENTRE ELLOS O TRANSFERIR LLAMADAS ENTRANTES ENTRE LOS TELÉFONOS REGISTRADOS.

HACIENDO UNA LLAMADA INTERNA

1. PRESIONANDO LA TECLA LLAMADA, APARECERÁ EN PANTALLA LOS NÚMEROS DE LOS TELÉFONOS REGISTRADOS EN LA BASE. SELECCIONA CON LAS TECLAS DE NÚMEROS Y PRESIONA LLAMADA.
2. SI EL NUMERO ES VALIDO EL OTRO TELÉFONO COMENZARA A SONAR Y MOSTRAR E PANTALLA EL SIGUIENTE DIALOGO: **HSX LLAMANDO**. EL USUARIO PUEDE CONTESTAR PRESIONANDO LA TECLA LLAMADA.
3. CUANDO TERMINE LA CONVERSACIÓN, TERMINE LA LLAMADA CON LA TECLA CORTE.

NOTA: DURANTE UNA CONVERSACIÓN INTERNA HAY UNA LLAMADA EXTERNA EL NUMERO APARECE EN PANTALLA. UD. DEBE CORTAR PRIMERO LA LLAMADA INTERNA, PARA LUEGO ATENDER LA LLAMADA EXTERNA.

TRANSFERIR UNA LLAMADA ENTRE TELÉFONOS

UD. PUEDE TRANSFERIR UNA LLAMADA EXTERNA ENTRE LOS TELÉFONOS REGISTRADOS EN UNA MISMA BASE.

1. DURANTE UNA LLAMADA EXTERNA, PRESIONE LA TECLA LLAMADA Y ELIJA EL TELÉFONO AL CUAL QUIERE TRANSFERIR LA LLAMADA.
2. SI LA OTRA PERSONA PUEDE CONTESTAR, ENTONCES DEBE PRESIONAR EL BOTÓN DE LLAMADA Y COMENZARAN A HABLAR EN UNA LLAMADA INTERNA, DONDE LE PUEDE COMUNICAR QUE LE TRANSFIERE UNA LLAMADA.
3. CUANDO LA OTRA PERSONA CONFIRMA LA TRANSFERENCIA UD. DEBE PRESIONAR LA TECLA DE CORTE O PONER EL TELÉFONO EN LA BASE, PARA CONCLUIR LA TRANSFERENCIA.

INGRESANDO A UNA CONFERENCIA DE 3 PARTES

CUANDO UD. TIENE UNA LLAMADA INTERNA EN PROGRESO Y RECIBE UNA LLAMADA EXTERNA UD. PUEDE SI LO DESEA AGREGARLA A CONVERSACIÓN.

1. DURANTE UNA LLAMADA EXTERNA, PRESIONE LA TECLA LLAMADA Y LLAME AL INTERNO QUE DESEA.
2. LA TERCERA PERSONA RESPONDE CON LA TECLA LLAMADA.
3. LUEGO DEBE PRESIONAR LA TECLA “ * “ PARA COMENZAR LA CONFERENCIA DE TRES PARTES
4. LUEGO UNA DE LAS PARTE PUEDE COLGAR Y LAS OTRAS DOS SEGUIR LA CONVERSACIÓN.

■ IDENTIFICADOR EN LLAMADA EN ESPERA

SI UD. ESTA SUBSCRITO AL SISTEMA DE LLAMADA EN ESPERA DE SU COMPAÑÍA LOCAL, EL TELÉFONO LE MOSTRARA EN PANTALLA EL SEGUNDO NUMERO LLAMANTE, MIENTRAS UD. ESTA EN UNA CONVERSACIÓN.

1. SI UD. ESTA EN UNA LLAMADA, EL TELÉFONO AUTOMÁTICAMENTE LE MOSTRARA EN PANTALLA EL NUMERO DE LA PERSONA LLAMANTE.
2. PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK PARA SELECCIONAR LA LLAMADA ENTRANTE.
3. CUANDO TERMINE LA LLAMADA, PRESIONE LA TECLA MENÚ/OK PARA CONTINUAR CON LA LLAMADA ANTERIOR.

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

- TECNOLOGÍA DECT 1.9 Ghz
- HASTA 5 TELÉFONOS EN UNA MISMA BASE
- AGENDA TELEFÓNICA DE 50 ENTRADAS
- 10 RING TONES Y POSICIONES DE VOLUMEN SELECCIONABLES
- MANOS LIBRES DESDE EL TUBO
- LLAMADAS INTERNAS ENTRE LOS TUBOS DE UNA MISMA BASE
- TRANSFERENCIA DE LLAMADAS
- 13 LENGUAJES SELECCIONABLES
- ALARMA CON FUNCIÓN SNOOZE
- LCD RETRO ILUMINADO
- FSK Y DTMF SISTEMA DUAL DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
- AGENDA DE HASTA 40 ENTRADAS DE IDENTIFICADOR

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CHEQUEO / SOLUCIÓN

NO FUNCIONA

VERIFIQUE QUE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE ESTE BIEN ENCHUFADO
VERIFIQUE QUE EL CABLE DE LINEA DEL TELÉFONO ESTE CONECTADO.
VERIFIQUE QUE LAS BATERÍAS ESTÉN BIEN CARGADAS.
VERIFIQUE QUE LAS BATERÍAS ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADAS.

SIN TONO DE
DISCADO

VERIFIQUE QUE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE ESTE BIEN ENCHUFADO
VERIFIQUE QUE EL CABLE DE LINEA DEL TELÉFONO ESTE CONECTADO

NADA APARECE
EN PANTALLA

VERIFIQUE QUE LAS BATERÍAS ESTÉN BIEN CARGADAS
VERIFIQUE QUE LAS BATERÍAS ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADAS
VERIFIQUE QUE EL TELÉFONO ESTE ENCENDIDO

EL TUBO TIENE
UNA VIDA CORTA
DE BATERÍA

VERIFIQUE LOS CONTACTOS DE CARGA
SI LA VIDA ES MUY CORTA ESTO INDICA QUE ES TIEMPO DE REMPLAZARLAS.
VERIFIQUE QUE ESTA USANDO LAS BATERÍAS CORRECTAS

LOS NÚMEROS
LLAMANTES NO
APARECEN

VERIFIQUE QUE ESTA SUSCRITO AL SERVICIO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA.
EL LLAMANTE TIENE PROTECCIÓN DE SUS DATOS
DEJE QUE TELÉFONO SUENE UN PAR DE VECES A VECES SE PRODUCE UN DE LAY
ENTRE LA LLAMADA Y EL IDENTIFICADOR

SI UD. TIENE SERVICIO DE ADSL

POR FAVOR COLOQUE UN FILTRO DE RUIDO ENTRE LA LINEA TELEFÓNICA Y EL APARATO, TAL COMO LO MUESTRA LA FIGURA. ESTO PREVIENE QUE SE PRODUZCAN RUIDOS EN LA LINEA O QUE EL CAPTOR NO FUNCIONE ADECUADAMENTE.

